

## NYTT FÖR VATTENBURET, LUFTVÄRMEPUMP ELLER VATTENBUREN VÄRME I GAMLA HUS MED DIREKT-VERKANDE EL

I dessa dagar med redan dyra och stigande elpriser kan Kanallisten vara en mycket rationell och estetiskt bra lösning. I hus där nya vattenradiatorer måste monteras är det mycket svårt att dra vattenledningsrören snyggt. Kanallisten är lösningen. Vi har även dörrfoder och snygga lösningar vid skarv golvlister dörrfoder. Kontakta oss för mer information.

## MONTERINGSTIPS

Vid renoveringar kan du med fördel montera Kanallisten med clipset innan golvet läggs. Använd en trälist som motsvarar tjockleken på det nya golvet och montera clipset på rätt höjd efter den mallen. Kanallistens underdel sätts på plats vilket tillåter att El & VVS-dragningar kan göras innan det nya golvet läggs dit. Tapetsering eller målning kan lätt utföras efter att Kanallisten är monterad då tapeten kan dras ner bakom listen utan några problem. När allt jobb är klart monteras locket på listen.

## SKÖTSELRÅD

Vid städning av golv var sparsam med vatten och vrid ur moppen väl. Använd om möjligt torr trasa vid listkanten och undvik rengöringsmedel.

# KANALLISTEN®

## VAL AV LIST

Kanallisten är S & CE-godkänd för elledningar. För att underlätta val av list har vi delat in elledningar i två grupper.

**Användarsladdar:** Sladd till uttag, t ex lampsladd, telefon- och datorsladd.

**Fast installation:** Kablar direkt till ström/säkringsnät, t ex till vägguttag, värmeelement etc. (Kontrollera ampere på säkring.) Är du osäker över vad som gäller angående ledningsdragningar, vad du får göra själv och när det krävs en fackman, hittar du all information på [www.elsakerhetsverket.se](http://www.elsakerhetsverket.se).

## KANALLIST STANDARD (MAX 1200W)

List för enkla ledningsdragningar av endast användarsladdar eller endast fast installation. (Om du vill dra många och tjocka användarsladdar, som t ex datakablar och högtalarledningar för ett hemmabio-system, välj Kombi och uteslut U-profilen.)

## KANALLIST KOMBI

List för dragning av fast installation, många/tjocka användarsladdar eller en kombination av användarsladdar och installationskablar i samma list.

## U-PROFIL

Kombilisten har en U-profil som läggs som ett lock ovanför strömkabeln. För att ledningsdragningen ska vara S-märkt krävs att U-profilen används för att skilja installationskabel och användarsladdar åt. Ovanför U-profilen kan du dra telefonledning, högtalarkablar etc. Vill du enbart använda användarsladdar (alternativt enbart installationskablar) går det bra att utesluta U-profilen för att få mer utrymme.

## LOCK

Kanallisten består av underdel och lock. Locket trycks enkelt på som sista moment, då sladdarna har lagts i. Fila sedan ett spår där du vill att sladden skall komma upp. Vid reparationer, som t ex ommålning eller reparation, spar locket både tid och arbete. Istället för att täcka eller riva bort lister, tar du helt enkelt bort locket under arbetets gång. När du är klar sätts locket enkelt tillbaka.

Kanallisten finns i en mängd olika utföranden – se hela vårt sortiment på [www.bofastening.se](http://www.bofastening.se).

## VAL AV SKRUV OCH FÄSTDON

Skraven som är levererad med listen är tillräcklig för att montera clipset där det är ett lager gips utanpå trä eller stålregel eller direkt mot betong med lämplig plugg. Var noga med att undersöka hur din väggkonstruktion ser ut innan du väljer skruv och eventuell plugg. De vanligaste väggarna är idag uppbyggda enligt tabellen nedan:

## TRÄREGEL

Gips	1 lager	9-13 mm
Gips	2 lager	26 mm

## Rekommenderad skruvlängd/ mm clipsmontage

41 mm (medlevererad)
57 mm

## STÅLREGEL

Gips	1 lager	9-13 mm
Gips	2 lager	26 mm


41 mm (medlevererad)
57 mm

Patent no 9401297-8. Design patent pending

## MONTERINGSANVISNING


### Montage av clips

Skruva fast montageclipset i väggen jäms med golvet, c/c avstånd ca 40-50 cm.

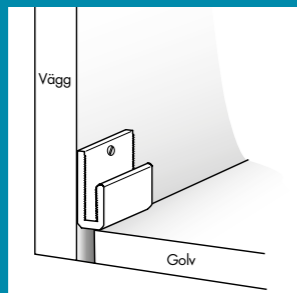


### Montage av listens lock

Lägg i kablarna i hålrummet som bildas mellan vägg och list. Sätt på locket.

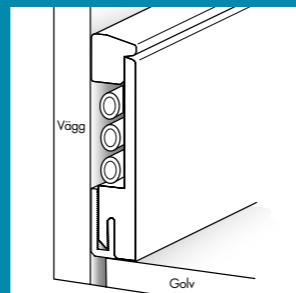


### U-profil

Kombilisten har en U-profil som läggs som ett lock ovanför strömkabeln. Vid kombination av elledningar skall U-profilen användas för strömkablar.

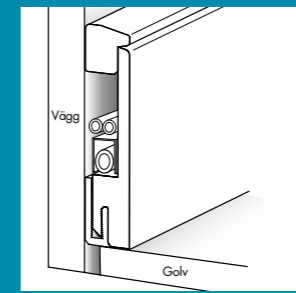


### Montage av list i skarvar

Vid skarvarna monteras clipset i mitten utav skarven.

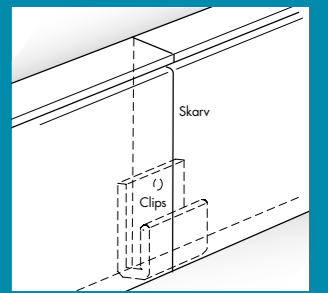


### Montage av listens underdel

Tryck på listens underdel på clippen.

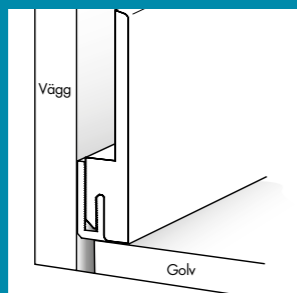


### Utfräsning av lock

Fila ett spår i locket där du vill att en eventuell sladd ska komma upp (t ex lampsladd).

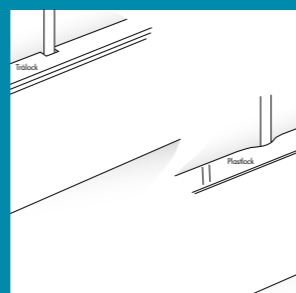

### Montage av clips i hörnen

Vid hörnen skall clippen monteras så nära hörnet som möjligt och därefter c/c avstånd ca 40-50 cm.

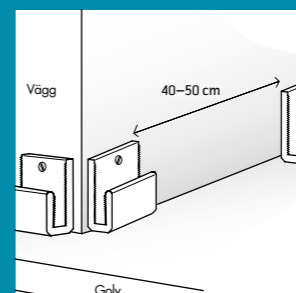

### Montage av varningsdekal

Använd de medföljande varningsdekalerna för att undvika olyckor till följd av bormning/spikning i de dolda kablarna. Placera dekalen i varje hörn och på varje dörrkarm.

